


一、功能简介

- 兼容 FSK / DTMF 双制式来电显示
- 单键重拨功能
- 本地区号过滤功能
- 显示屏液晶亮度五级可调
- 显示屏具有夜光照明功能
- 30 组来电、10 组去电号码存贮并可查阅
- 预置拨号功能，可删改未拨出的号码
- 防雷击保护电路，使防雷性能优于国家标准

二、示意图

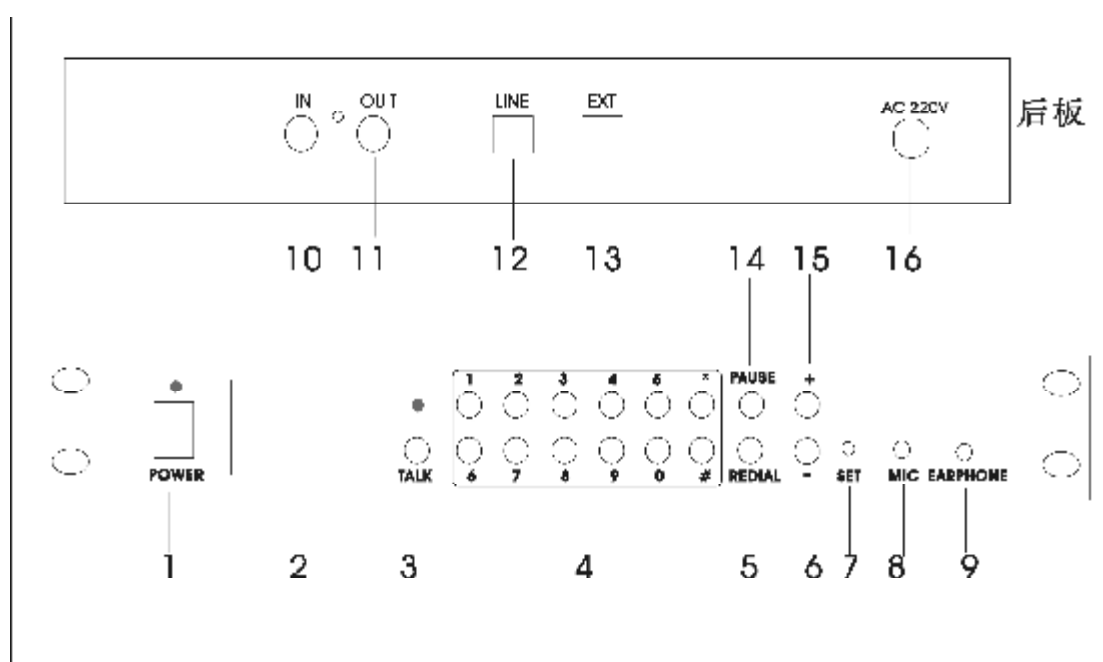

- 1 电源开关 (POWER)
- 2 LCD 显示屏
- 3 通话键 (TALK)
- 4 拨号键 (0-9、*、#)

- 5 重拨键 (REDIAL)
- 6 减键 (-)
- 7 设置键 (SET)
- 8 话筒输入 (MIC)
- 9 耳机插孔 (EARPHONE)
- 10 音频信号输入 (IN)
- 11 音频信号输出 (OUT)
- 12 电话线输入端 (LINE)
- 13 电话分机插口 (EXT)
- 14 暂停键 (PAUSE)
- 15 加键 (+)
- 16 电源输入 (AC220V)

三、功能设置

1. TALK 键

通话键，听到电话铃声，按下此键即可与对方通话；通话完毕按些键结束通话。

拨号键，按下此键，听到拨号音后拨号，当听到回铃音时，等待对方应答。

2. SET 键

在挂机状态下按“SET”键进入设置菜单，按“+”或“-”进行菜单项目选择，在设置过程中按“TALK”键退出设置。

(1) 显示“SET 1 dAtE”，按 SET 键进入时间设置，可设置的数位闪动，按“+”“-”键选择数字，按“SET”键移位。

(2) 显示“SET 2 COdE”，按 SET 键进入本地区号设置，显示

“COdE-----”，可设置的数位闪动，按“+”“-”键选择数字，按“SET”键移位。（注：①在设置本地区号时，必须从“-----”的第一位开始设置，且区号开头是否带“0”设置，请视当地交换机所送号码确定。②设置该项内容后，在收本地来电号码时，本机会将其区号过滤掉，以保证您回拨正确。）

- (3) 显示“SET 3 PCOdE”，按 SET 键进入内线出外线码设置，显示“PCOdE --”，可设置的数位闪动，按“+”“-”键选择数字，按“SET”键移位。（注：设置该项内容后，在回拨六位或六位以上的来电号码时，本机会自动在号码前加拨内线出外线码）
- (4) 显示“SET 5 LCd”，按 SET 键进入液晶显示屏亮度设置，显示“LCd 3”，可设置的数位闪动，按“+”“-”键选择数字。

3. +键

按此键可从最后一组到第一组循环查询，摘机和挂机均可操作；若无来电信息，则显示屏显示“---END---”。

4. -键

按此键可从第一组到最后一组循环查询，摘机环查询，摘机和挂机增色可操作；若无来电信息，则显示屏显示“---END---”。

5. REDIAL 键

重拨键，摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（最多可拨 32 位数字号码）。

6. PAUSE 键

暂停键，拨号时，按此键话机会自动插入一段 3.6 秒的时间间隔。方便在有主意提示的地方使用，如外线转内线等，以确保您拨号快速、准确、省时。

四、技术指标

I 使用条件

Ø 环境温度：-10 °C~+40 °C

Ø 相对湿度：10%~95%

Ø 环境噪音：≤60dB（A）

Ø 大气压力：86~106kpa

I 传输指标、发送频率响应、接收频率响应符合国家标准。

I 双音频拨号特性

Ø 标称频率低频群频率：697Hz、770Hz、852Hz、941Hz。

Ø 标称频率高频群频率：1209Hz、1336Hz、1477Hz。

Ø 单一频率的偏差在标称频率的±1.5%范围内。

Ø 双音多频信号中低频群单一频率的电平：-9dBm±3dB。

Ø 双音多频信号中高频群单一频率的电平：-7dBm±3dB。

Ø 任一频率组合中，高频群电平比低频群电平高 2 ± 1 dB。

Ø 由谐波互调引起的总电平比基波电平至少低20dB。

五、注意事项

I 勿入在潮湿的地方，以免受潮；

I 勿放在阳光直射的地方

I 勿放在有震动的地方

六、保养方法

电话耦合器使用寿命与其保养的好坏是密切相关的，在保养和使用上，应注意如下事项：

I 应使电话耦合器远离热源、潮湿和烟雾大的地方；

- I 应定时清洁话机用干净的棉布轻微擦拭即可，不能使用化学溶剂或碱性清洗液清洗；
- I 应防止任何液体或金属物体进入机体内，以免造成短路而损坏话机内元件；
- I 在长时间不使用话机时，应拔掉电话外线。

七、常见故障排除方法

故障原因	检查	故障排除
话机不响	主机电源是否掉落	请将电信局进线插头插入座机进线孔
无法接听电话	电信局之外线是否掉落	请将电信局进线插头插入座机进线孔
无法拨出电话	1. 是否有其它之分机正在使用 2. 座机电源有否掉落或接触不良	1. 请检查其它话机有无挂断或挂好 2. 请检查座机电源灯有否亮起
通话中有噪音干扰	接线盒是否潮湿生锈	检查接线盒，并置于通风干燥处